
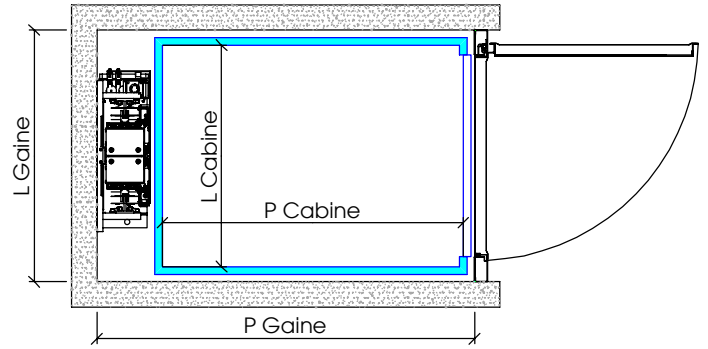


Dimensions intérieures de gaine minimales et maximales

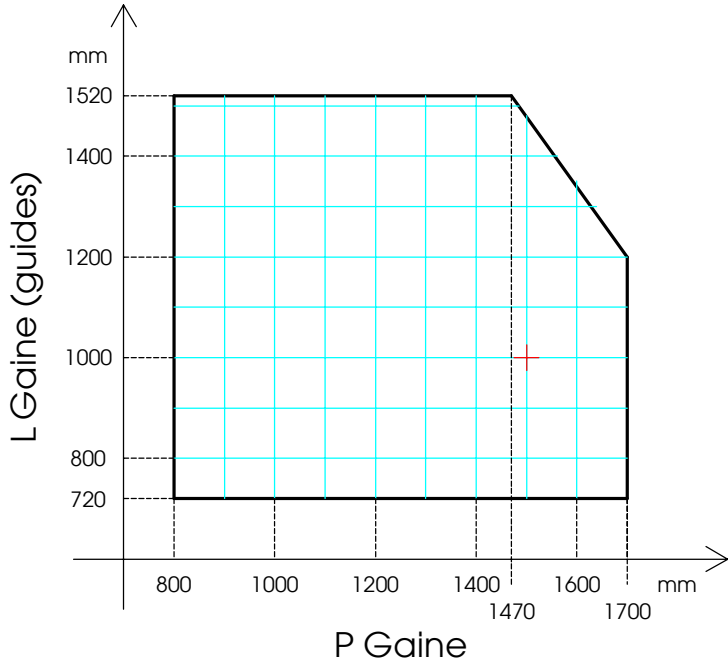

Calcul des dimensions de cabine en fonction des dimensions de gaine

Accès latéral A C		Accès frontal B	Accès faces opposées A et C		Accès Faces en équerre B et C A et B		
L Cabine = L Gaine - 90	P Cabine = P Gaine - 320	L Cabine = L Gaine - 120	P Cabine = P Gaine - 290	L Cabine = L Gaine - 60	P Cabine = P Gaine - 320	L Cabine = L Gaine - 90	P Cabine = P Gaine - 290

Calcul des dimensions de gaine en fonction des dimensions de cabine

Accès latéral A C		Accès frontal B	Accès faces opposées A et C		Accès Faces en équerre B et C A et B		
L Gaine = L Cabine + 90	P Gaine = P Cabine + 320	L Gaine = L Cabine + 120	P Gaine = P Cabine + 290	L Gaine = L Cabine + 60	P Gaine = P Cabine + 320	L Gaine = L Cabine + 90	P Gaine = P Cabine + 290

Les informations ci dessus sont sujettes à modification en fonction de l'évolution technologique des appareils et de la normalisation. Elles ne peuvent pas être utilisées dans des plans d'exécution sans notre validation.